

Bauanleitung Kinder - Hochbeet

Einkaufliste:

- 8 Stück Universaldielen Douglasie 21 x 124 x 2500 mm
- 1 Stück Unterkonstruktion (Kantholz) Douglasie 2500x70x45 mm
- 40 Stück Holzschrauben 3,5 x 35 mm
- 40 Stück Holzschrauben 3,5 x 60 mm
- 2 Stück Mörtelkübel PE eckig 65x35x29 cm 65 Liter
- 4 Stück Abstandshalter 4mm
- 1 Pack Abdeckvlies (weiß) für Frühbeete
- 2 Sack Bunt/Rheinkies 8-16 mm 25 kg
- 3 -4 Sack Hochbeet- / Blumenerde

Werkzeuge:

- Handsäge zum kürzen der Holzbretter
- Schraubendreher, oder Akkuschrauber
- Schreinerwinkel (90°)
- Schleifpapier 80er oder 120er
- eventuell Schraubzwingen
- Metallsäge

Schritt 1

Die Douglasie Universaldielen müssen auf die richtige Länge geschnitten werden und die Schnittkanten mit dem Schleifpapier abgeschliffen. Folgende Längen sind nötig:

8 x 150 cm

6 x 44 cm

4 x 38 cm


Schritt 2

Das Kantholz aus Douglasie muss auf Länge (4 x 40 cm) geschnitten werden und die Schnittkanten mit dem Schleifpapier abgeschliffen.

Schritt 3

An den Mörtelkübeln müssen beide Griffe mit der Metallsäge abgeschnitten werden, damit diese später perfekt in das Hochbeet passen.

Schritt 4

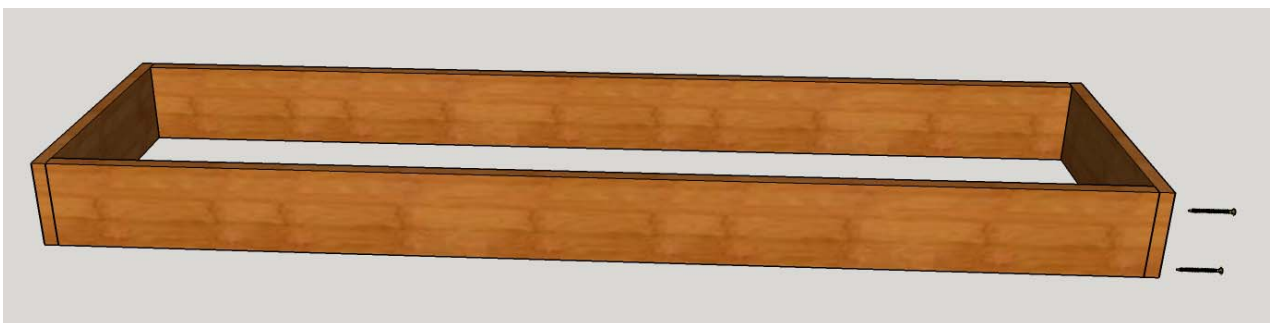

Je 2 Douglasien Dielen 150 cm und 44 cm werden zu einem Rechteck verschraubt.

Bauanleitung Kinder - Hochbett

Hierzu werden pro Ecke 2 Stück von den 3,5 x 60 mm Holzschrauben benutzt.
Das Ganze wird noch zwei weitere Male wiederholt, so dass man 3 Rechtecke hat.

Schritt 5

Jetzt werden die vier 38 cm langen Dielen Hochkant an das erste Rechteck geschraubt.
Pro Rechteck und 38 cm Diele werden 2 Schrauben 3,5 x 35 mm benutzt



Schritt 6

Jetzt wird das zweite Rechteck auf das Erste gestellt und mit einem Abstand von 4 mm mit weiteren 8 Schrauben 3,5 x 35mm verschraubt.



Schritt 7

Jetzt wird das dritte Rechteck auf das Zweite gestellt und mit einem Abstand von 4 mm mit weiteren 8 Schrauben 3,5 x 35mm verschraubt.

Bauanleitung Kinder - Hochbett



Schritt 8

Jetzt werden die 4 Kanthölzer in das untere Rechteck geschraubt. Zwei Stück jeweils an den Rand und die anderen zwei gleichmäßig verteilt. Die Kanthölzer werden mit 8 Schrauben 3,5 x 60 mm verschraubt (jeweils 2 pro Kantholz).



Schritt 9

Zum Schluss werden die zwei letzten 150 cm Douglasie Dielen als Boden in das Hochbett geschraubt. Hierzu werden pro Diele 8 Schrauben 3,5 x 35 mm verwendet.

Bauanleitung Kinder - Hochbeet



Schritt 10

Dann werden die beiden Mörtelkübel in das Hochbeet gestellt.
Unten in die Kübel kommt je ein Sack vom Kies als Drainage, darüber eine doppelte Schicht Vlies und darauf dann die Hochbeet- / Blumenerde.

