

# Bauanleitung Kinder - Hochbeet

## Einkaufliste:

- 8 Stück Universaldielen Douglasie 21 x 124 x 2500 mm
- 1 Stück Unterkonstruktion (Kantholz) Douglasie 2500x70x45 mm
- 40 Stück Holzschrauben 3,5 x 35 mm
- 40 Stück Holzschrauben 3,5 x 60 mm
- 2 Stück Mörtelkübel PE eckig 72x42x30 cm 90 Liter
- 4 Stück Abstandshalter 4mm
- 1 Pack Abdeckvlies (weiß) für Frühbeete
- 2 Sack Bunt/Rheinkies 8-16 mm 25 kg
- 3 -4 Sack Hochbeet- / Blumenerde

## Werkzeuge:

- Handsäge zum kürzen der Holzbretter
- Schraubendreher, oder Akkuschrauber
- Schreinerwinkel (90°)
- Schleifpapier 80er oder 120er
- eventuell Schraubzwingen
- Metallsäge

## Schritt 1

Die Douglasie Universaldielen müssen auf die richtige Länge geschnitten werden und die Schnittkanten mit dem Schleifpapier abgeschliffen. Folgende Längen sind nötig:

8 x 150 cm

6 x 44 cm

4 x 38 cm


## Schritt 2

Das Kantholz aus Douglasie muss auf Länge (4 x 40 cm) geschnitten werden und die Schnittkanten mit dem Schleifpapier abgeschliffen.

## Schritt 3

An den Mörtelkübeln müssen beide Griffe mit der Metallsäge abgeschnitten werden, damit diese später perfekt in das Hochbeet passen.

## Schritt 4

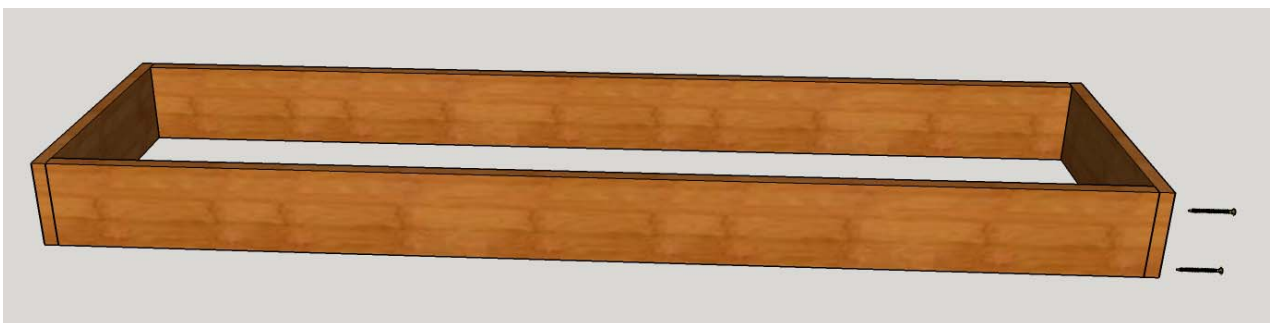

Je 2 Douglasien Dielen 150 cm und 44 cm werden zu einem Rechteck verschraubt.

# Bauanleitung Kinder - Hochbett

Hierzu werden pro Ecke 2 Stück von den 3,5 x 60 mm Holzschrauben benutzt.  
Das Ganze wird noch zwei weitere Male wiederholt, so dass man 3 Rechtecke hat.

## Schritt 5

Jetzt werden die vier 38 cm langen Dielen Hochkant an das erste Rechteck geschraubt.  
Pro Rechteck und 38 cm Diele werden 2 Schrauben 3,5 x 35 mm benutzt



## Schritt 6

Jetzt wird das zweite Rechteck auf das Erste gestellt und mit einem Abstand von 4 mm mit weiteren 8 Schrauben 3,5 x 35mm verschraubt.



## Schritt 7

Jetzt wird das dritte Rechteck auf das Zweite gestellt und mit einem Abstand von 4 mm mit weiteren 8 Schrauben 3,5 x 35mm verschraubt.

# Bauanleitung Kinder - Hochbeet



## Schritt 8

Jetzt werden die 4 Kanthölzer in das untere Rechteck geschraubt. Zwei Stück jeweils an den Rand und die anderen zwei gleichmäßig verteilt. Die Kanthölzer werden mit 8 Schrauben 3,5 x 60 mm verschraubt (jeweils 2 pro Kantholz).



## Schritt 9

Zum Schluss werden die zwei letzten 150 cm Douglasie Dielen als Boden in das Hochbeet geschraubt. Hierzu werden pro Diele 8 Schrauben 3,5 x 35 mm verwendet.

